

CW700 Batteribyte


Batteriet kan behöva bytas då displayen lyser svagare eller blir blank. Vanligtvis räcker ett batteri för flera års användning. Observera dock att livslängden på originalbatteriet kan variera, då det sätts in på fabriken.

Batterierna är av den typen som används i vanliga klockor och finns att köpa hos t.ex. urmakare.

På mätaren finns en springa som man sätter i ett mynt (eller annat platt föremål) och vrider runt så att fronten öppnas.

Öppningspringan sitter på långsidan mellan gångjärnen. Batterityp: CR 2032

1. Sätt i ett mynt i springan och vrid.
2. Byt ut batteriet.

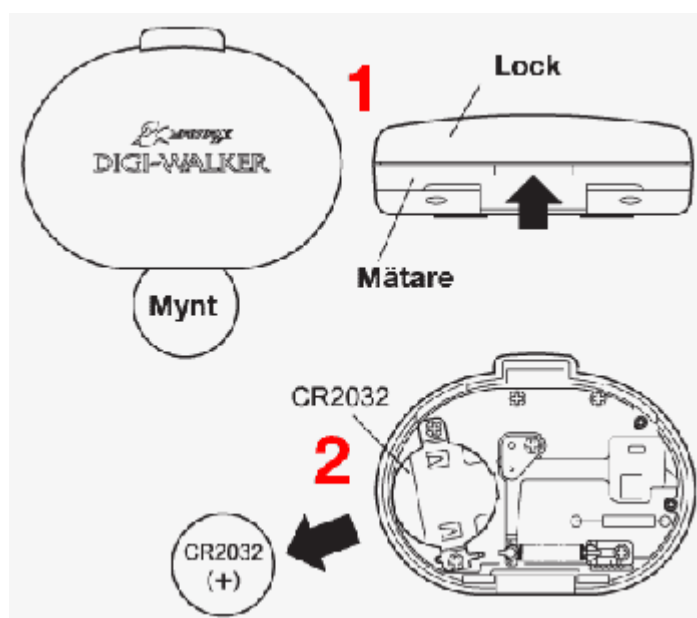

Vid frågor:

info@keepwalking.se

070-4032191